


VIISAN®

ViiHub 2 시리즈

인터랙티브 플랫 패널 디스플레이 사용자 안내서

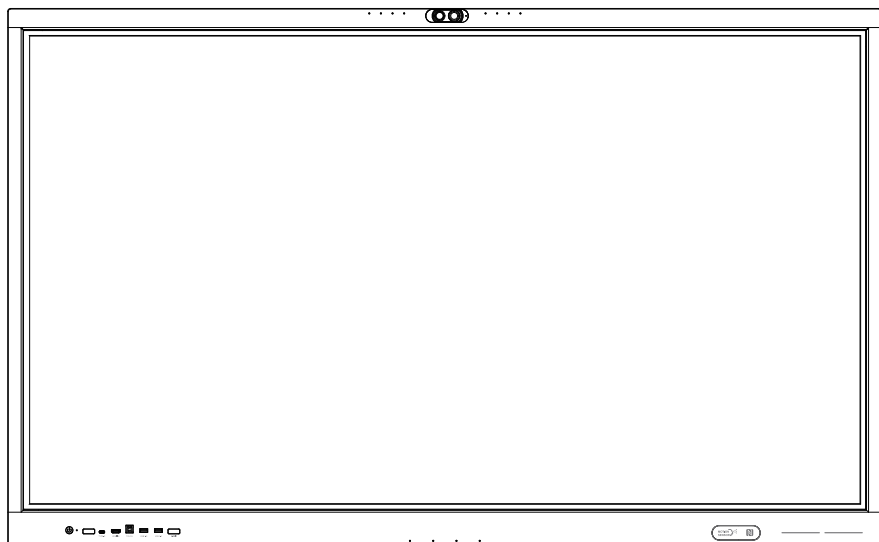

목차

사용 전 안내	1
중요 안전, 규정 준수 및 보증 정보.....	1
포장 구성품	3
설치 단계	4
제품 기능 설명	7
외부 컴퓨터 및 터치 제어 연결	11
인터페이스 기능 설명	12
리모컨 기능 키 설명	13
OPS 컴퓨터 설치 (선택 사항).....	14
런처 홈 화면 개요	15
IFPD 설정 방법	16
오디오 및 비디오 설정 구성	17
ViiTalk Rooms를 이용한 화상 회의 시작	18
화면 공유	19
화이트보드 사용법	20
ViiShow 앱 사용하기 (비주얼라이저).....	21
유지 관리.....	22
장기간 IFPD 사용 중지 시.....	23
유해 물질 표.....	24

사용 전 안내

본 제품을 선택해 주셔서 감사합니다. 당사의 스마트 인터랙티브 플랫 패널이 팀 협업에 편리함을 제공하길 진심으로 바랍니다. 제품을 사용하기 전에 본 사용자 안내서를 반드시 읽어주시기 바랍니다. 본 설명서는 제품을 사용하는 기본 단계를 간략히 설명하고 있습니다.

주의사항:

- ◎ 본 사용자 안내서에 기술된 제품은 예고 없이 개선될 수 있으며, 사전 고지는 생략됩니다.
- ◎ 본 사용자 안내서의 정보, 이미지 및 설명과 실제 제품 간에 차이가 있을 경우 실제 제품을 기준으로 해주시시오.

중요 안전, 규정 준수 및 보증 정보



설치 관련

- 제품을 불안정하거나 기울기 쉬운 장소에 설치하지 마십시오.
- 직사광선이 닿거나, 전기 히터 등 열원 또는 강한 광원 근처에는 제품을 두지 마십시오.
- 강한 전자파를 발생시키는 장비 근처에 설치하지 마십시오.
- 습기나 물이 튀는 장소에는 설치하지 마십시오.

전원 관련

제품 후면에 표기된 전압이 실제 전원 전압과 일치하는지 확인하십시오.

- 뇌우 등 낙뢰가 있는 날씨에는 전원 코드 및 안테나 플러그를 분리하십시오.
- 실내에 아무도 없거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 코드를 반드시 분리해 주십시오.
- 전원 코드에 물리적 또는 기계적 손상이 가지 않도록 주의하십시오.
- 전용 전원 코드를 사용하고 임의로 개조하거나 연장하지 마십시오.
- AC 전원 코드의 접지선이 정상적으로 연결되어 있는지 확인하십시오. 접지되지 않은 경우, 터치 기능이 비정상적으로 작동할 수 있습니다.

화면 관련

- 화면에는 동봉된 전용 펜 외의 단단하거나 날카로운 물체를 사용하지 마십시오. 시각 효과나 필기 기능에 영향을 줄 수 있습니다.
- 제품을 청소하기 전에는 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아주십시오. 부드럽고 먼지가 없는 마른 천을 사용하여 화면을 닦으십시오.
- 물이나 액체 세제를 사용하여 청소하지 마십시오.
- 철저한 청소가 필요할 경우 공인 리셀러에 문의하십시오.
- 고휘도의 이미지를 장시간 표시하지 마십시오. 화면 번인의 원인이 될 수 있습니다.

온도 및 습도

- 본 제품을 전기 히터나 라디에이터와 같은 열기구 근처에 두지 마십시오.
- 제품을 저온 환경에서 고온 환경으로 이동시킬 경우, 내부에 결로가 생길 수 있으므로, 전원을 켜기 전에 일정 시간 그대로 두어 내부 수분이 증발한 후 사용하십시오.
- 제품의 작동 온도는 0℃ ~ 40℃입니다.
- 본 디스플레이를 비나 습기, 물 근처에 노출시키지 마십시오.
- 실내는 건조하고 통풍이 잘 되도록 유지해 주십시오.

통풍

- 제품의 열 방출이 원활히 이루어지도록 통풍이 잘 되는 장소에 설치해 주십시오.
- 좌우 및 후면에는 최소 10cm, 상단에는 최소 20cm 이상의 공간을 확보해 주십시오.

면책 조항


다음과 같은 경우는 보증 대상에서 제외됩니다:

- 천재지변, 낙뢰, 전력 이상, 환경적 요인 등으로 인한 제품 손상
- 제품 라벨 손상(라벨 변경 및 위조, 시리얼 번호 손실 또는 식별 불가, 무효한 시리얼 번호 등). 모든 시리얼 번호는 보증 관리를 위해 기록 및 추적됩니다.
- 부품이 아닌 구성요소에 대한 무단 개조, 수정 또는 제거
- 사용자 실수 또는 사용 설명서의 지침을 따르지 않아 발생한 손상 (예: 부적절한 보관으로 인한 습기, 부식, 낙하, 압박, 부적절한 온도/습도 노출 등)
- 액세서리 또는 포장 재료(박스, 사용자 설명서 등)는 보증 대상이 아닙니다.


포장 구성품

제품 사용 전에, 다음 항목들이 패키지에 모두 포함되어 있는지 확인하십시오.
누락된 항목이 있을 경우, 구입처에 문의해 주십시오.

인터랙티브 플랫 패널

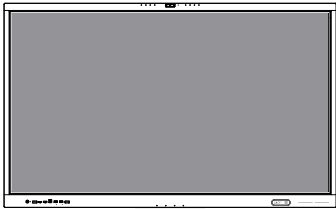

전원 코드

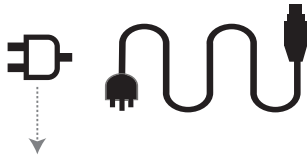


※ 지역에 따라 전원 코드가 다를 수 있습니다.


리모컨




스타일러스 펜 × 2




사용자 설명서

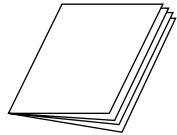

벽걸이 브래킷

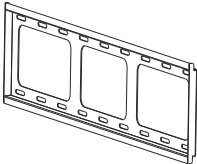

수직 브래킷 × 2




M8 나사 × 4개
(길이: 20mm)



M6 자가탭핑 나사 × 8개
(길이: 50mm)




확장 고무 앵커 × 8개



M8 평와셔 × 8개




M5 나사 × 2개
(길이: 100mm)



※ M5 나사는 수직 브래킷에 사전 부착되어 있습니다.

설치 단계


개봉

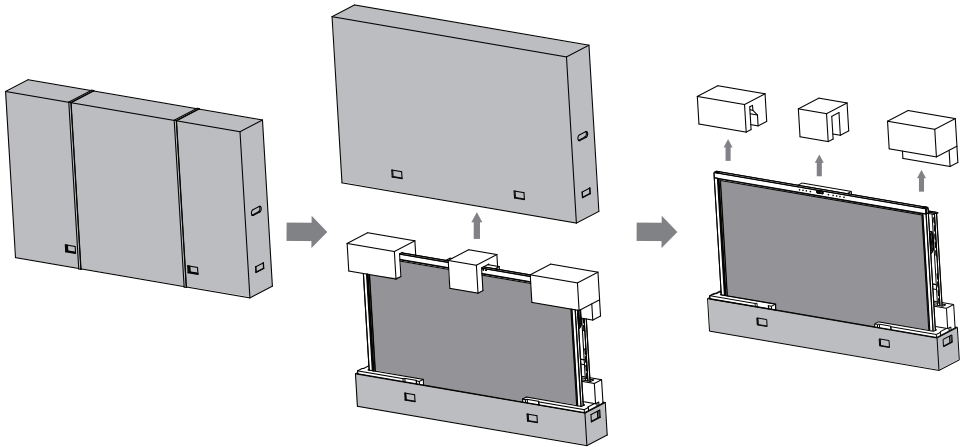

수직 브래킷 설치


인터랙티브 플랫 패널 후면에 수직 브래킷을 부착하십시오.

※ 주의: 제품의 크기에 따라 후면 디자인이 다를 수 있습니다.

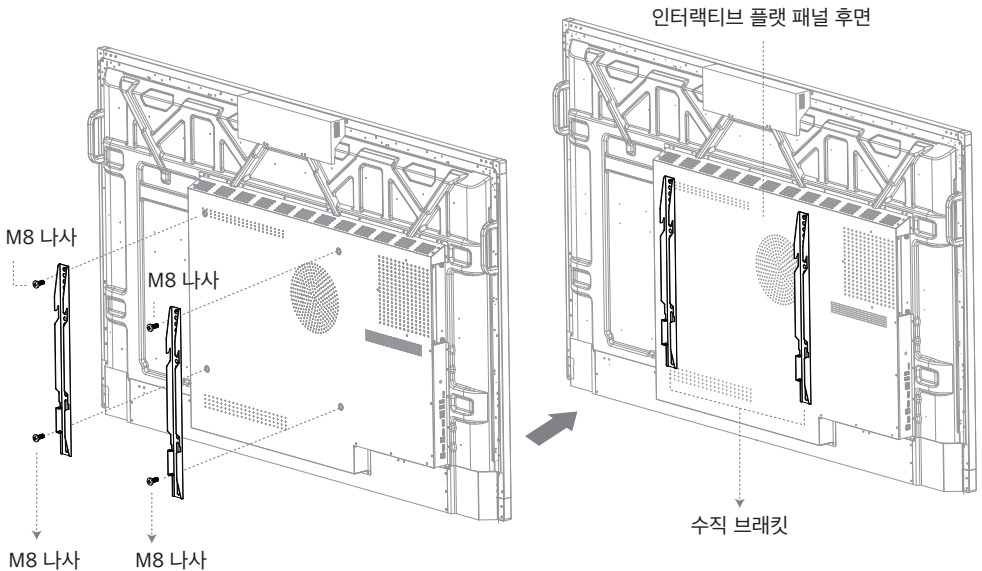


벽걸이 설치

벽걸이 브래킷을 벽에 수평이 되도록 단단히 고정한 후, 드릴로 구멍을 뚫을 8개의 위치를 표시하십시오.
 그 다음, 제공된 M6 셀프탭 나사와 M8 평와셔를 사용하여 브래킷을 벽에 고정하십시오.
 각 볼트는 아래 도면과 같이 소켓 렌치를 사용하여 단단히 조이십시오.

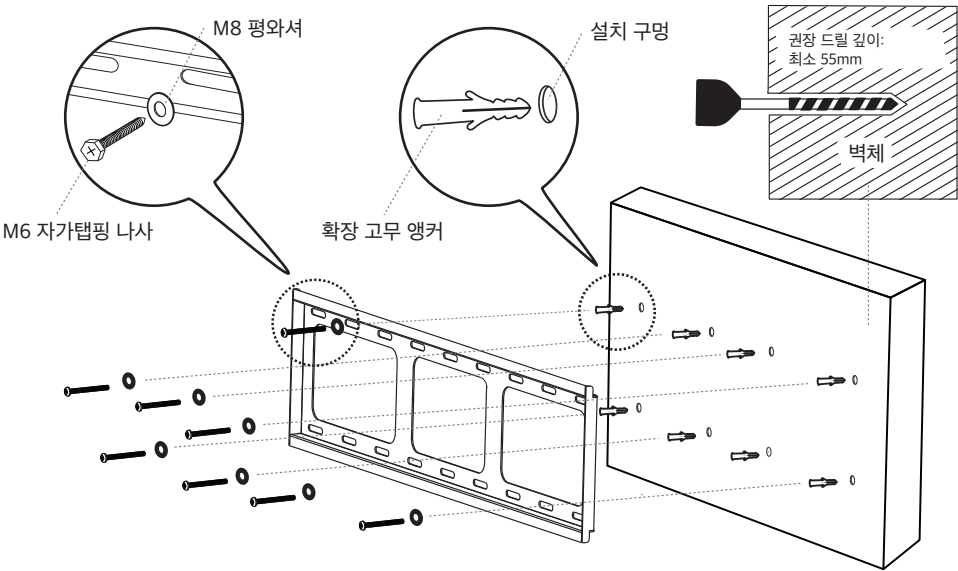


패널을 수직으로 브래킷에 장착하여 설치를 완료하고, 패널이 브래킷의 중앙에 위치하도록 정렬하십시오.
 그 다음, 수직 브래킷의 M5 나사 볼트를 조여 벽걸이 브래킷에 단단히 고정하십시오.

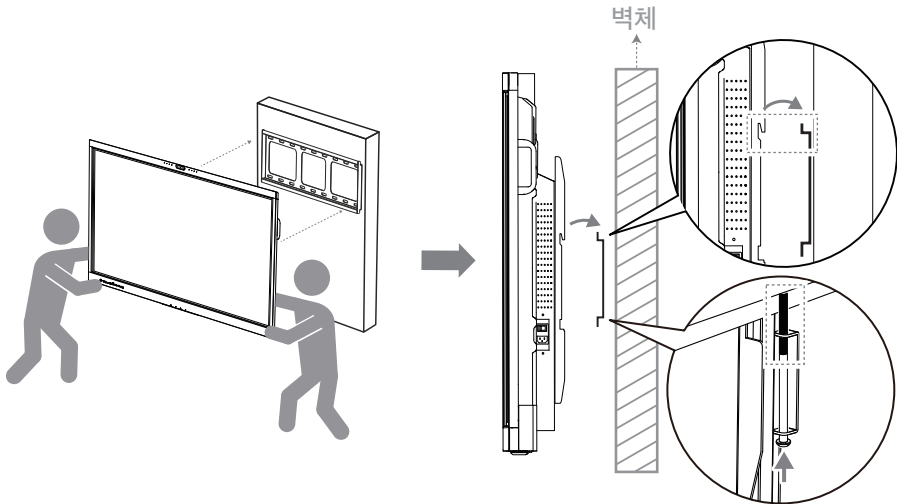

※ 벽걸이 브래킷 설치 시, 반드시 2인 이상이 함께 작업하는 것을 권장합니다.
 혼자서 설치하는 경우, 잘못된 작업으로 인해 부상의 위험이 있으니 삼가주시기 바랍니다.


전원 코드 연결하기

- 1. 제품의 전원 소켓에 전원 코드를 연결하십시오.
- 2. 전원 플러그를 콘센트에 꽂으십시오.

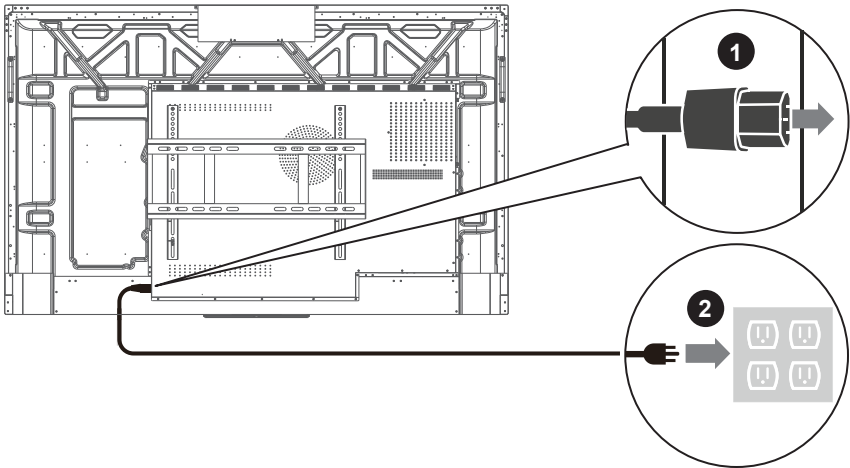


전원 켜기

- 1. 본체 뒷면에 있는 전원 스위치를 켜십시오.
- 2. 전원 버튼을 눌러 제품을 부팅하십시오. 전원 표시등이 흰색으로 변하면 부팅이 완료된 것입니다.

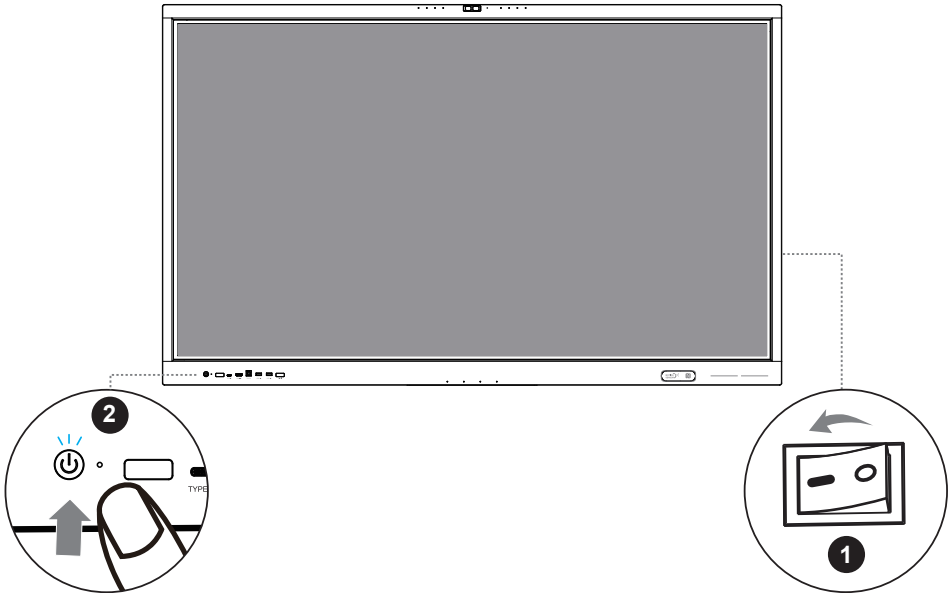

제품 기능 설명


전면 인터페이스, 버튼 기능 및 실크스크린 표시는 모델에 따라 다를 수 있습니다.
정확한 내용은 실제 제품을 참조하십시오.

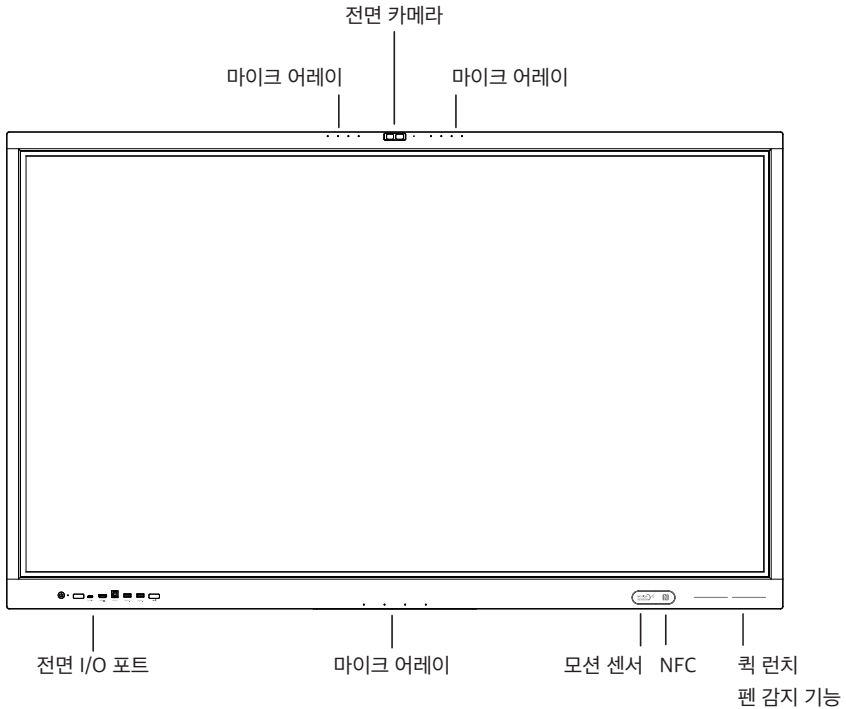

주요 기능:

- 내구성을 강화한 강화 유리 탑재
- 20포인트 적외선 터치 기술로 민감하고 정확한 반응 제공
- Android 13 내장 및 듀얼 OS 지원(Android 및 Windows OPS)
- 듀얼 밴드 Wi-Fi 모듈 (Wi-Fi 6 + Wi-Fi 5)로 빠르고 안정적인 연결
- 모든 입력 소스에서 터치 필기 및 주석 지원
- 화면 일부 또는 전체 스크린 캡처 기능 지원
- 통합형 인터랙티브 화이트보드 소프트웨어 포함
- 주요 기능에 빠르게 접근할 수 있는 숨김형 플로팅 톨바
- AI 기반 고급 오디오 및 비디오 기술 탑재
- ViiTalk Rooms 화상 회의 및 Visualizer 소프트웨어 사전 설치됨


전면 인터페이스:

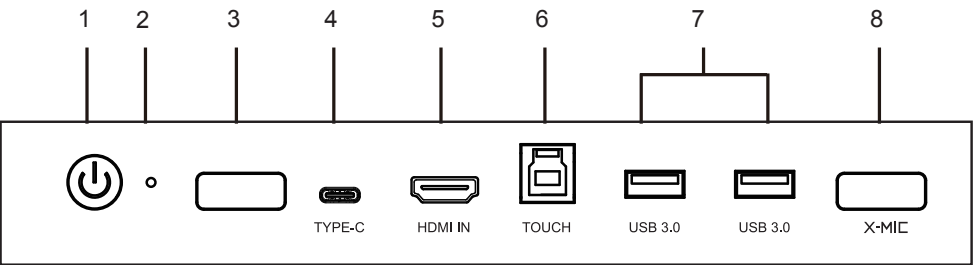


번호	항목	기능 설명
1	전원 버튼 / LED 표시등	• 짧게 누르면 디스플레이가 켜지거나 대기 모드로 전환됩니다. • 2초간 길게 누르면 디스플레이가 꺼지고 대기 모드로 전환됩니다. (참고: 대기 모드로 진입 시 9초 카운트다운 화면이 표시됩니다) LED 표시 상태: 전원 꺼짐: 표시등 없음 (전원 미연결 시) 전원 켜짐: 흰색 표시등 점등 대기 모드: 빨간색 표시등 점등 절전 모드: 빨간색과 흰색 번갈아 깜박임
2	리셋 버튼	OPS 시스템 초기화를 위해 길게 누르세요.
3	조도 센서 / IR 수신기	주변 밝기를 감지하는 센서 및 적외선 신호 수신기
4	Type-C 포트	외부 USB 장치 연결용 (DP 및 65W 충전 지원)
5	HDMI IN	고화질 오디오 및 비디오 신호 입력용 HDMI 포트
6	TOUCH 포트	PC 연결 및 터치 제어용 포트
7	USB 3.0	외부 USB 장치 연결용 포트
8	X-MIC	X-MIC 무선 마이크 적외선 패어링 수신기 연결용

후면 인터페이스:

참고: 제품의 후면 및 후면 커버는 모델에 따라 크기가 다를 수 있습니다. 실제 제품을 기준으로 확인하시기 바랍니다.

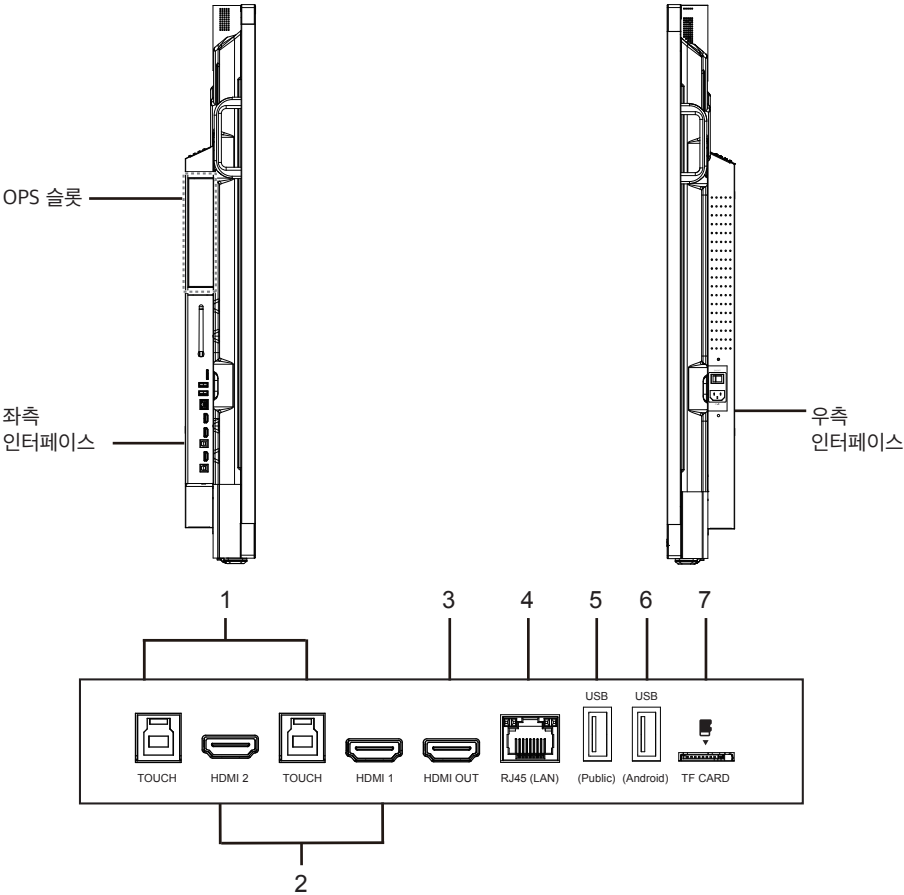


번호	항목	기능 설명
1	TOUCH	PC 연결 및 터치 제어용 포트
2	HDMI 1/2	고화질 오디오 및 비디오 신호 입력용 포트
3	HDMI OUT	고화질 오디오 및 비디오 신호 출력용 포트
4	RJ-45 (LAN)	RJ-45 이더넷 포트 연결
5	USB (공용)	외부 USB 장치 연결용 포트
6	USB (안드로이드)	안드로이드 시스템에 외부 USB 장치 연결용 포트
7	TF 카드 슬롯	TF 카드 삽입 슬롯

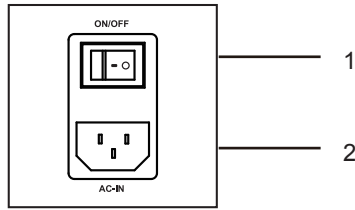


번호	항목	기능 설명
1	ON/OFF	전원 스위치 "I"는 전원이 켜진 상태를, "O"는 전원이 꺼진 상태를 나타냅니다.
2	AC-IN	AC 전원 입력

하단 인터페이스:

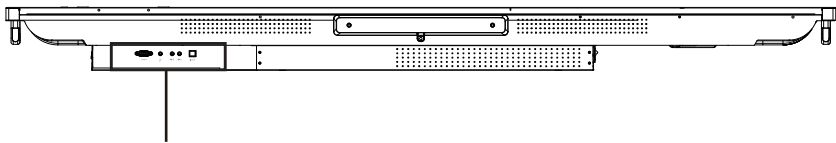

하단 인터페이스

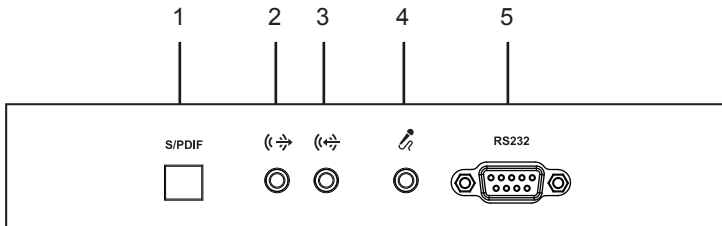


번호	항목	기능 설명
1	S/PDIF	광 오디오 신호 출력용
2	LINE OUT	3.5mm 오디오 출력 장치 연결용
3	LINE IN	3.5mm 오디오 입력 장치 연결용
4	Microphone	마이크 입력 연결용
5	RS232	RS232 인터페이스를 사용하는 중앙 제어 장치 연결용

외부 컴퓨터 및 터치 제어 연결

리버스 터치 제어 연결 방법

- 1. HDMI 케이블의 한쪽 끝을 컴퓨터의 HDMI 출력 포트에, 다른 한쪽 끝을 인터랙티브 평면 디스플레이의 HDMI 입력 포트에 연결합니다.
- 2. 외부 컴퓨터의 USB 포트와 인터랙티브 평면 디스플레이의 USB 터치 포트를 USB 케이블로 연결합니다.
- 3. 외부 컴퓨터의 전원을 켭니다.
- 4. 인터랙티브 평면 디스플레이의 전원을 켭니다.
- 5. 디스플레이에서 외부 컴퓨터 채널로 입력 소스를 선택합니다.

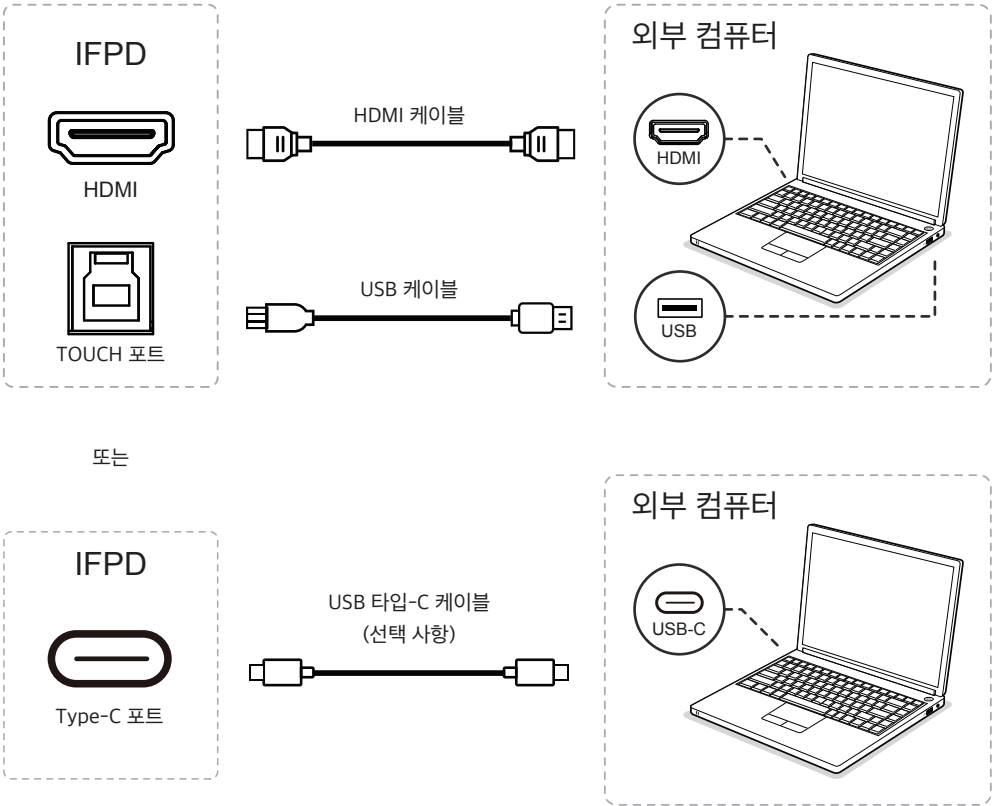

인터페이스 기능 설명

HDMI 신호 입력

IFPD




HDMI

HDMI 케이블




컴퓨터

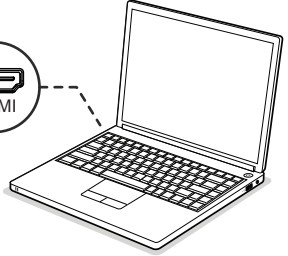


RS232 장치 연결

IFPD




RS232

RS232 케이블



중앙 제어 장치

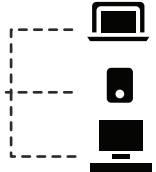

USB 장치 연결

IFPD

USB



(Public)

USB




(Android)

USB 케이블



USB 장치
(키보드/마우스/USB 메모리 등)

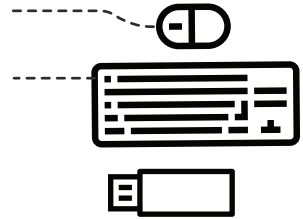

오디오 신호 출력

IFPD




Line-Out

오디오 케이블




앰프/홈시어터

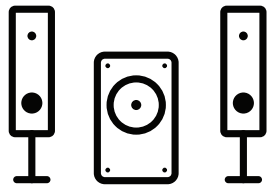

리모컨 기능 키 설명

리모컨 사용 시 주의사항

- 1. 리모컨이 디스플레이의 IR 센서를 향하도록 하여 효과적으로 작동하도록 하십시오.
- 2. 리모컨을 사용할 때 과도한 진동을 피하십시오.
- 3. 센서 창에 직사광선이나 강한 조명이 닿으면 오작동이 발생할 수 있으므로, 필요한 경우 조명이나 각도를 조정하십시오.
- 4. 성능을 유지하려면 배터리가 약해질 경우 즉시 교체하십시오. 장시간 사용하지 않을 경우 부식을 방지하기 위해 배터리를 제거하십시오.
- 5. 동일한 종류의 배터리만 사용하고, 새 배터리와 오래된 배터리를 혼용하지 마십시오. 올바른 폐기 지침을 따르십시오. 배터리를 불에 버리거나 충전, 분해 또는 단락시키지 마십시오.
- 6. 배터리가 손상되지 않도록 극심한 열이나 직사광선에 노출되지 않도록 하십시오.

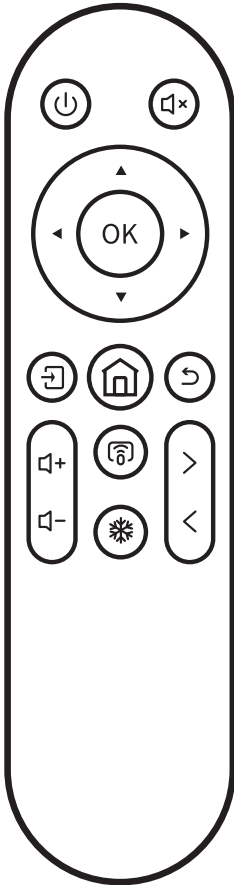


기능	설명
	전원 켜기/끄기 (길게 누름) 절전 모드 진입 (짧게 누름)
	오디오 음소거 / 음소거 해제
	위로 / 아래로
	왼쪽 / 오른쪽
	확인 / OK
	입력 소스 선택 페이지로 이동
	홈 화면으로 이동
	이전으로 돌아가기 / 종료
	볼륨 높이기
	볼륨 줄이기
	안드로이드 화면 미러링
	화면 고정 / 해제
	이전 페이지로 이동
	다음 페이지로 이동

OPS 컴퓨터 설치 (선택 사항)




주의사항

1. OPS 컴퓨터는 핫플러그를 지원하지 않으므로, 디스플레이의 전원이 꺼진 상태에서만 OPS 컴퓨터를 삽입하거나 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 인터랙티브 평판 또는 OPS 컴퓨터가 손상될 수 있습니다.
2. OPS 컴퓨터는 별도로 구매해야 하며, 아래 단계를 따라 설치해 주십시오.

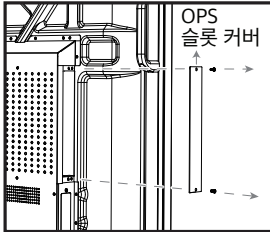


1단계:

인터랙티브 평판 후면의 OPS 슬롯 외부에 있는 M3 나사를 풀고, 커버를 제거합니다.

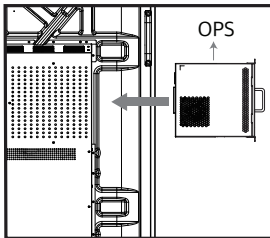


2단계:

OPS 컴퓨터를 인터랙티브 평판 후면의 OPS 슬롯에 삽입합니다.

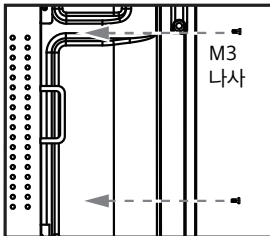

3단계:

M3 나사를 사용하여 OPS 컴퓨터를 인터랙티브 평판에 고정합니다.

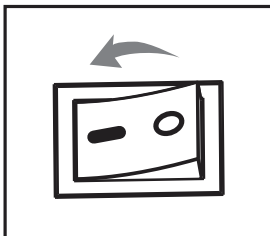

4단계:

설치가 정확한지 확인한 후, 전원을 다시 켜 주십시오.

런처 홈 화면 개요

런처 홈 화면은 주요 도구에 빠르게 접근할 수 있도록 단축 아이콘 중심으로 구성되어 있습니다. 한 번의 터치로 다음 네 가지 주요 기능을 사용할 수 있습니다:

1. **일정** - 회의 확인 및 예약, 알림 설정
 2. **회의** - 사전 설치된 ViiTalk Rooms 화상 회의 소프트웨어를 통해 회의를 시작하거나 참가
 3. **화면 공유** - 다른 기기의 콘텐츠를 무선으로 디스플레이에 공유
 4. **화이트보드** - 실시간 필기 및 주석 기능을 제공하는 인터랙티브 화이트보드 열기
 5. **네트워크 상태** - Wi-Fi 및 핫스팟 연결 상태 표시
- 위 기능을 사용하려면 아이콘을 터치하여 해당 기능을 실행하십시오.



플로팅 볼 실행

플로팅 볼은 IFPD의 주요 기능에 빠르게 접근할 수 있도록 도와주는 편리한 화면 도구입니다.

두 손가락으로 화면을 동시에 터치하면 플로팅 볼이 나타납니다.

이를 통해 자주 사용하는 기능에 손쉽게 접근하여 더욱 빠르게 조작할 수 있습니다.



IFPD 설정 방법

이 섹션에서는 인터랙티브 플랫 패널 디스플레이(IFPD)의 시스템 설정에 접근하고 기본 환경 설정을 구성하는 방법을 설명합니다.


설정 메뉴 접근 방법

홈 화면 하단에 있는 격자 아이콘을 터치하면 일반 설정 메뉴로 진입할 수 있습니다.
여기서 다양한 시스템 기능을 설정할 수 있습니다.




플로팅 볼을 통한 빠른 설정 메뉴 접근

또는, 두 손가락으로 화면을 동시에 터치하여 **플로팅 볼(Floating Ball)**을 활성화한 후, 설정 아이콘을 선택하면 빠른 설정 메뉴에 접근할 수 있습니다.

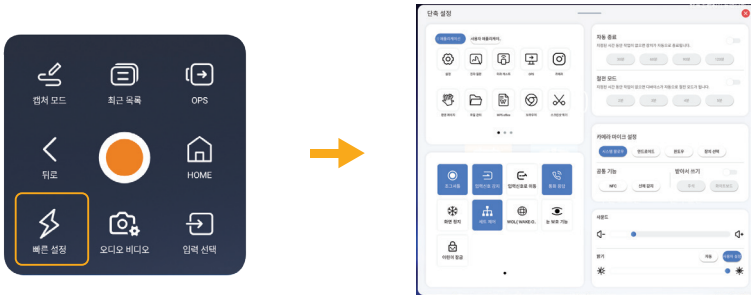

언어 설정

시스템 언어를 변경하려면 설정 메뉴를 열고, 왼쪽 사이드바에서 '언어 및 입력 방식'을 선택한 후 '언어'를 터치합니다.
드롭다운 메뉴에서 원하는 언어를 선택하면 시스템 언어가 변경됩니다.

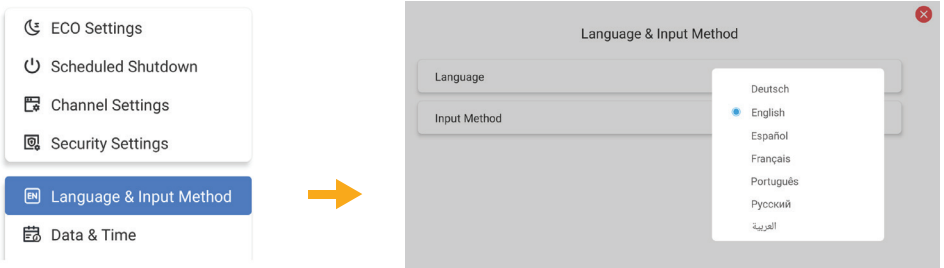


오디오 및 비디오 설정 구성

IFPD에는 얼굴 추적, 음성 추적, AI 제스처 제어, PIP(화면 속 화면) 모드 등의 고급 기능을 갖춘 AI 기반 카메라와 마이크 어레이가 내장되어 있습니다. 본 절에서는 화상 회의 애플리케이션 사용 전, AI 카메라 및 마이크 설정 방법을 설명합니다.

카메라 설정 메뉴 실행

화면을 두 손가락으로 터치하여 플로팅 볼(Floating Ball)을 활성화한 후, [오디오 비디오] 아이콘을 선택하면 카메라 설정 메뉴로 진입할 수 있습니다.

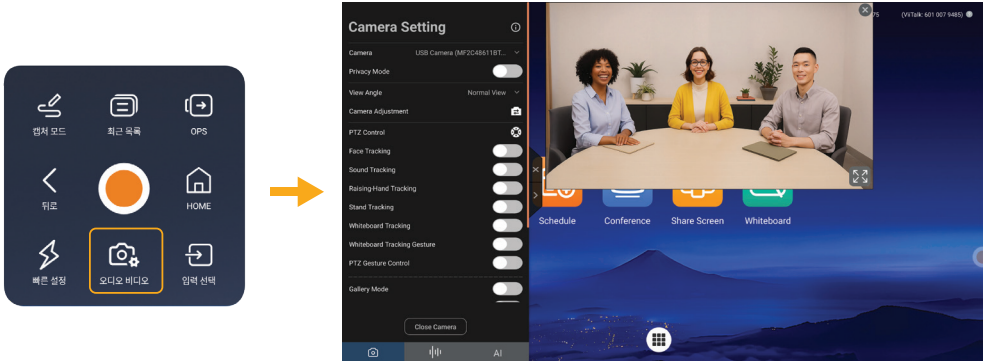

AI 기능 설정




ViiGear 카메라 설정 패널에는 카메라, 마이크, AI 어시스턴트 기능을 구성할 수 있는 세 가지 탭이 있습니다. 설정한 내용은 화상 회의 애플리케이션 사용 시 자동으로 적용됩니다.

1. 카메라 설정 - 카메라 구성 및 얼굴/음성 추적 등의 AI 추적 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.

※ 카메라 기능은 모델에 따라 상이할 수 있습니다.

2. 오디오 설정 - 마이크 및 스피커 환경을 설정합니다.

3. AI 어시스턴트 - IFPD에서 제스처 제어 기능을 활성화하거나 사용자 정의합니다.

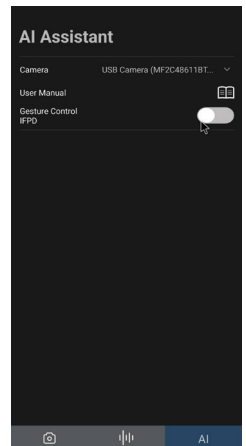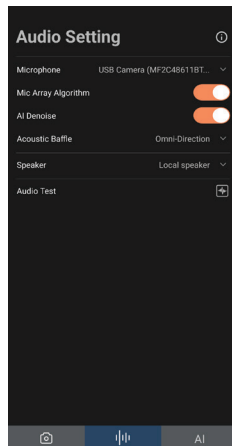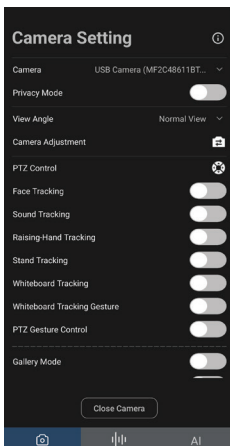

ViiTalk Rooms를 이용한 화상 회의 시작

본 절에서는 IFPD에서 제공하는 화상 회의 기능을 사용하는 방법을 설명합니다. 본 제품에는 ViiTALK에서 제공하는 고성능 화상 회의 소프트웨어인 ViiTalk Rooms가 탑재되어 있습니다.


해당 기능을 사용하기 전에, IFPD가 인터넷에 연결되어 있는지 확인해 주십시오.

앱을 실행하려면 홈 화면에서 [Conference] 아이콘을 터치하면 ViiTalk Rooms 인터페이스가 열리며 회의를 시작하거나 참여할 수 있습니다.



ViiTalk Rooms 메인 화면 주요 기능

1. **ViiTalk 번호** - 각 IFPD에는 고유한 10자리 ViiTalk 번호가 할당되어 있으며, 이를 통해 다른 장치와 직접 영상 통화를 할 수 있습니다.
2. **회의 참가** - 회의 ID를 입력하여 예약된 화상 회의에 빠르게 참가할 수 있습니다.
3. **클라우드 회의실** - 클라우드 회의를 주최하고 초대 링크를 다른 참가자에게 전송할 수 있습니다.
4. **영상 전화** - 다른 ViiTalk 장치의 ViiTalk 번호를 사용하여 직접 영상 통화를 걸 수 있습니다.
5. **클라우드 공유** - 회의 중 앱 또는 화면 등의 콘텐츠를 클라우드를 통해 공유할 수 있습니다.
6. **설정** - 회의 환경, 오디오/비디오 설정, 네트워크 구성 등을 조정할 수 있습니다.
7. **예약** - 지정된 시간과 참가자가 포함된 예약된 회의 일정을 확인할 수 있습니다.

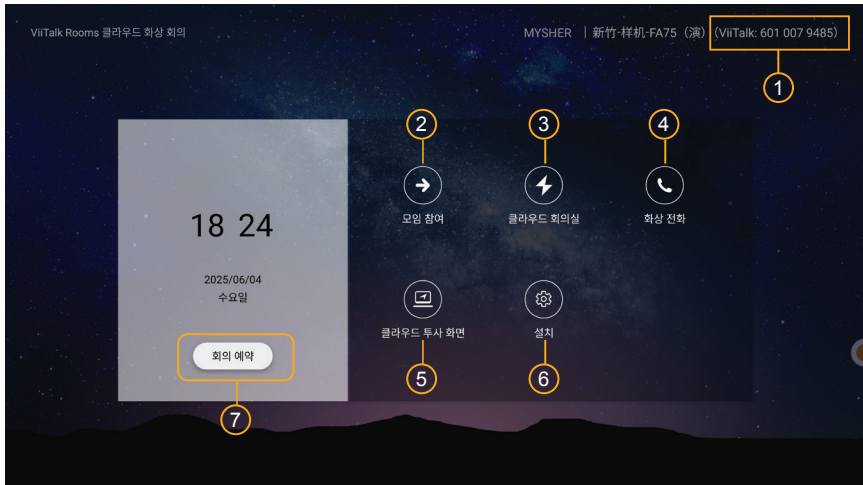

참고 사항:

1. **멀티 플랫폼 지원** - ViiTalk Rooms는 Windows, macOS, iOS, Android 기기와 호환됩니다. 자세한 정보 확인 또는 클라이언트 앱 다운로드는 아래 링크를 참조하십시오: <https://www.viitalk.com/en/download.html>
2. **네트워크 요구사항** - 최상의 화상 통화 품질을 위해 IFPD가 안정적인 Wi-Fi 네트워크 또는 유선 LAN에 연결되어 있는지 확인하십시오.

화이트보드 사용법


이 IFPD에는 디스플레이를 역동적이고 지능적인 협업 도구로 변환하는 인터랙티브 화이트보드가 통합되어 있습니다. 직관적인 손가락 제스처를 지원하도록 설계되어 캔버스를 이동하거나 확대/축소할 수 있으며, 객체를 선택·회전·복사하여 상호작용할 수 있습니다.



이 스마트 화이트보드는 팀 회의, 교실 수업, 브레인스토밍 세션에 이상적이며, 협업을 더욱 원활하고 몰입감 있게 만들어 줍니다.

주요 기능:

- 다양한 주석 브러시 도구를 통한 드로잉, 강조 표시, 필기 기능
- 이미지 삽입, 표 생성, 도형 그리기 지원
- 싱글 터치 및 멀티 터치 제스처 모두 지원
- 페이지 구분 없이 무제한 화이트보드 페이지 제공
- QR 코드 공유 기능을 통해 화이트보드 페이지를 즉시 전송

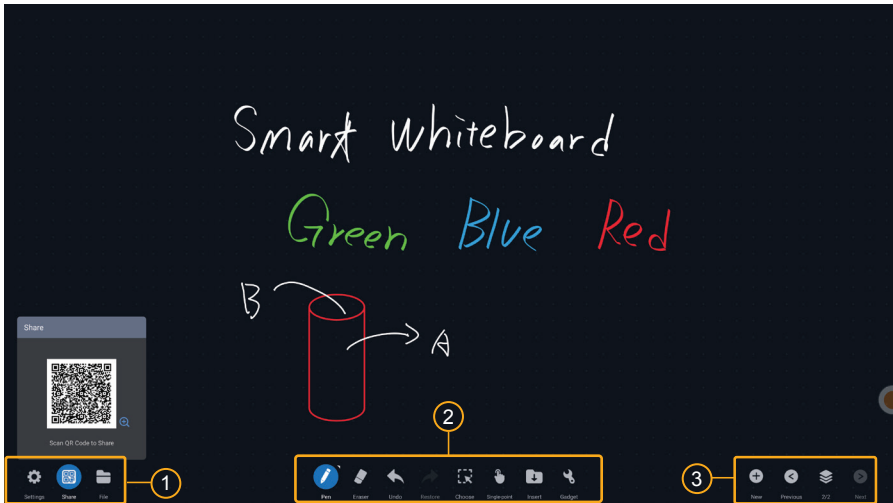

화이트보드 도구 모음 설명:

1. 일반 설정 - 화이트보드 배경을 사용자 지정하고, 스타일러스 설정을 구성하며, 콘텐츠 공유용 QR 코드를 생성하거나 화이트보드 페이지를 로컬에 저장할 수 있습니다.
2. 도구 모음 - 펜 브러시 스타일 변경, 색상 조절, 지우개 사용, 실행 취소, 객체 선택, 이미지나 도형 삽입, 기타 도구에 접근할 수 있습니다.
3. 페이지 설정 - 새 페이지를 추가하거나 기존 화이트보드 페이지 간 전환을 할 수 있습니다.

ViiShow 앱 사용하기 (비주얼라이저)


IFPD에는 ViiShow 비주얼라이저 앱이 기본 탑재되어 있으며, 이는 인터랙티브 플랫폼 디스플레이에 최적화된 도구입니다. ViiShow는 USB 문서 카메라, 무선 비주얼라이저, 기타 호환 카메라 장치 등 다양한 입력 장치를 지원합니다.



ViiShow를 통해 교육자는 직관적인 도구들을 활용하여 화면에 직접 그림을 그리거나 주석을 달고 콘텐츠를 쉽게 발표할 수 있습니다. 스냅샷을 캡처하거나 시연 영상을 녹화하는 작업도 간편하게 수행할 수 있습니다.

주요 기능:

- USB 및 Wi-Fi 비주얼라이저 모두 지원으로 유연한 콘텐츠 캡처
- 핀치 줌, 회전, 미러링, 반전, 화면 고정 등 멀티포인트 터치 제스처 지원
- 다양한 주석 도구를 통한 그리기 및 강조 표시
- 스플릿 스크린 모드로 이미지 비교 및 병렬 녹화 기능
- 실시간 수업 주석, 과학 실험 시연, 도서 화면 공유 등에 적합

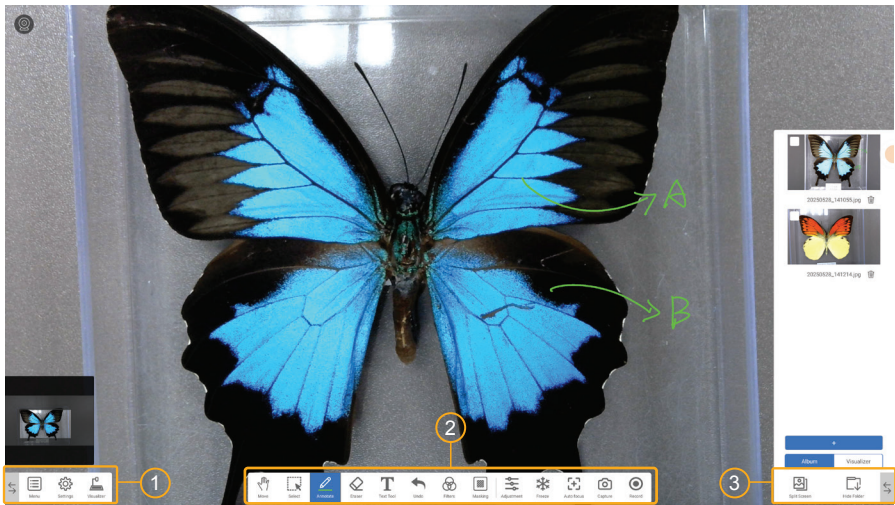

비주얼라이저 도구 모음 설명:

1. 일반 설정 - 연결된 카메라 변경, 해상도 조정, 기타 시스템 환경 설정 등 일반 장치 설정에 접근할 수 있습니다.
2. 도구 모음 - 브러시 스타일, 지우개, 실행 취소, 객체 선택, 텍스트 도구, 필터, 마스크 및 스포트라이트, 카메라 설정, 화면 고정, 스냅샷 캡처, 영상 녹화 등 다양한 기능을 선택할 수 있습니다.
3. 스플릿 스크린 & 풀더 보기 - 이미지 비교를 위한 스플릿 스크린 모드를 활성화하거나, 앨범을 열어 저장된 사진과 녹화 영상을 확인할 수 있으며, USB와 Wi-Fi 비주얼라이저 장치 간 전환이 가능합니다.

유지 관리

제품을 먼지와 습기로부터 보호하는 것은 예상치 못한 고장을 방지하는 데 도움이 됩니다. 제품을 정기적으로 부드럽고 먼지가 없는 마른 천으로 청소해 주세요. 청소하기 전에 반드시 제품의 전원을 분리하십시오.


스크린 청소 방법

1. 섬유 유연제 또는 세제를 75% 알코올에 희석합니다.
2. 부드러운 천을 용액에 적십니다.
3. 사용하기 전에 천을 꼭 짜서 물기를 제거합니다.
4. 청소 용액이 제품의 다른 부품에 떨어지지 않도록 주의하세요.




터치 프레임 청소

터치 프레임은 마른, 부드럽고 보풀이 없는 천으로 닦아주

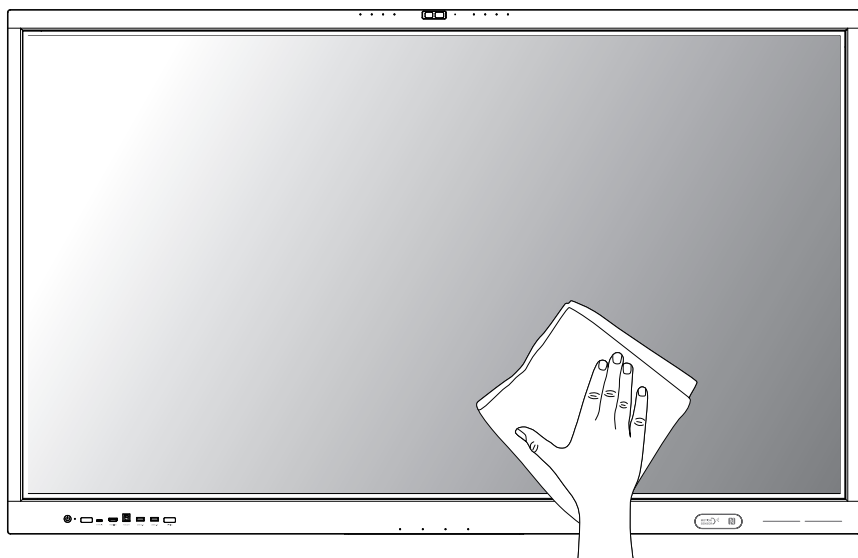

장기간 IFPD 사용 중지 시

제품을 오랫동안 사용하지 않을 경우, 번개와 같은 전원 서지로 인한 손상을 방지하기 위해 반드시 전원 플러그를 분리하십시오.

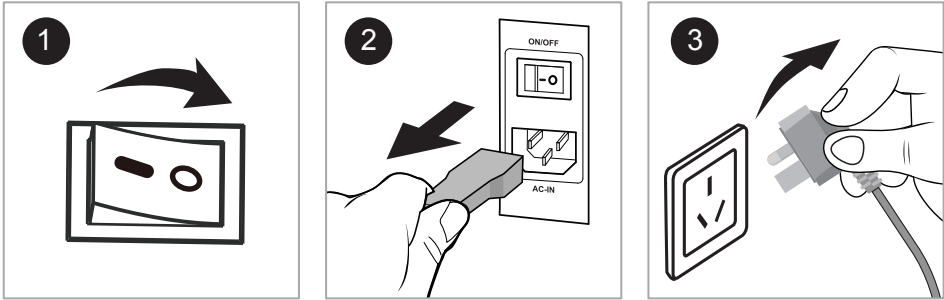

1. 인터랙티브 플랫 패널의 전원 스위치를 끕니다.
2. 인터랙티브 플랫 패널에서 전원 코드를 분리합니다.
3. 외부 전원 플러그를 분리합니다.

유해 물질 표

부품 명칭	유해 유독 물질 또는 성분					
	납 (Pb)	수은 (Hg)	카드뮴 (Cd)	6가 크롬 (Cr6+)	폴리브롬화 비페닐 (PBB)	폴리브롬화 디페닐 에터 (PBDE)
디스플레이	×	○	○	○	○	○
케이스	○	○	○	○	○	○
PCBA 부품*	×	○	○	○	○	○
전원 코드 및 케이블	×	○	○	○	○	○
금속 부품	○	○	○	○	○	○
포장 재료*	○	○	○	○	○	○
리모컨	×	○	○	○	○	○
스피커	×	○	○	○	○	○
액세서리*	○	○	○	○	○	○

이 표는 GB/T 26572 규정에 따라 작성되었습니다.

*:회로 기판 부품에는 PCB와 이를 구성하는 전자 요소가 포함되며, 포장 재료에는 포장 상자, 보호 폼(EPE) 등이 포함됩니다. 기타 부속품에는 사용자 설명서 등이 포함됩니다.

○: 해당 부품의 모든 동질 재료 내 유해 물질 함량이 GB/T 26572의 제한 요구치 이하임을 나타냅니다.

X: 해당 부품의 적어도 하나의 동질 재료 내 유해 물질 함량이 GB/T 26572의 제한 요구치를 초과함을 나타냅니다.

이 표는 기기에 유해 물질이 포함되어 있음을 나타냅니다. 데이터는 소재 공급업체가 제공한 소재 유형을 기반으로 하여 당사가 검증한 것입니다. 일부 소재는 현재 기술 수준에 따라 대체가 불가능한 유해 물질을 포함하고 있습니다. 저희는 이 부분을 지속적으로 개선하기 위해 노력하고 있습니다.



이 제품의 환경 사용 기간은 10년입니다. 유해 물질 사용 제한을 나타내는 심볼은 왼쪽 이미지에 표시되어 있습니다. 제품의 수명은 제품 설명서에 명시된 정상 사용 조건에서의 유효 기간을 의미합니다.



회선이 그어진 바퀴 달린 쓰레기통 심볼은 이 제품을 일반 가정 쓰레기와 함께 버려서는 안 된다는 것을 나타냅니다. 대신, 전기 및 전자 장비 재활용을 위한 지정된 수거 장소에 반납하여 폐기해야 합니다.

